CROSLEY®

Model : CR2314
INSTRUCTION MANUAL

FRENCE

ATTENTION

Afin d'éviter tout court circuit ou feu, ne pas exposer l'appareil à la pluie, à l'humidité. Ne pas ouvrir le coffrage de l'appareil. Les éclairages de l'appareil sont déjà en place. Aucune pièce n'est à changer à l'intérieur de l'appareil. Si besoin est, s'adresser à une personne qualifiée.

Le triangle lumineux avec une flèche à l'intérieur signale à l'utilisateur une possibilité de surcharge électrique qui pourrait lui provoquer un choc.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle signale à l'utilisateur la nécessité de consulter le manuel d'utilisation pour l'appareil.

Fréquence	:	AM525 – 1640 KHz
	:	FM87.5 – 108.5 MHz
Puissance	:	18 W
Antenne	:	Externe FM
	:	AM intégré
Energie	:	AC230V ~ 50 Hz
Haut parleurs	:	4'' Dynamic x 2
		5 W
		4 Ohm

CE

FRENCE

ATTENTION

Risque de chocs électriques. Ne pas ouvrir le coffrage de l'appareil. Aucune pièce échangeable à l'intérieur de l'appareil. Consulter une personne qualifiée pour toute réclamation.

POUR COMMENCER

Sortir l'ensemble de l'appareil de l'emballage dans lequel il est emballé. Garder l'emballage.
La télécommande se situe à part dans du plastique bulle.
Sortir la radio du sachet plastique.
Retirer délicatement la prise du plastique.
Retirer l'attache du cordon et détacher l'antenne métallique derrière la radio.
Sortir la platine du plastique bulle.
Retirer l'attache noire située en dessous du bras de la platine.
Retirer délicatement la couche protectrice blanche de l'aiguille en poussant doucement vers le devant de l'appareil.



POUR L INSTALLER

Insérer 2 piles AAA (non fournies) dans la télécommande.
Brancher l'appareil.
Détacher le cordon de l'antenne et l'accrocher le plus haut possible en ligne droite pour maximiser la réception FM. Si problèmes de réception il y a, modifier l'orientation de cette antenne jusqu'à une meilleure réception.
Ne pas connecter l'antenne FM à une antenne extérieure.

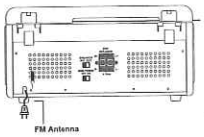

MISE EN MARCHE DU LECTEUR CR2314

La platine CD est équipé d'un bouton marche / arrêt.
Appuyer sur le bouton marche / arrêt soit sur le devant de l'appareil soit sur la télécommande. Le voyant lumineux de mise sous tension «stand by» doit passer du rouge au vert. Quand l'appareil est éteint, sous tension, le voyant lumineux est rouge. Quand l'appareil est éteint (mis sous tension, en stand by), les touches programmées restent programmées.
Vérifier que le «Main Power» derrière l'appareil est en position «ON».

LES FONCTIONS

Contrôle du Volume :

Appuyer sur VOL+ pour augmenter le volume. Le niveau du volume est indiqué sur l'écran de l'appareil.
Appuyer sur VOL- pour baisser le volume.
Appuyer constamment sur VOL+ ou VOL- pour continuellement augmenter ou baisser le volume.
Le volume continuera d'augmenter ou de baisser tant que la touche appuyée ne sera pas relâchée.
Appuyer sur le bouton «MUTE» pour mettre le volume à zéro.
Ré appuyer sur cette même touche pour revenir au niveau de volume précédent.

Sélection :

Appuyer sur la touche «TUNER» sur la télécommande pour être en fonction Radio.
Quand l'appareil est en mode Radio, une fréquence AM ou FM est affichée sur l'écran de l'appareil.



Appuyer sur la touche «CD» de la télécommande pour être en mode CD.
Quand l'appareil est en mode CD, l'écran est en recherche d'informations et de CD introduit dans l'appareil.



Appuyer sur la touche «PHONO»sur la télécommande pour être en mode PLATINE.
Quand l'appareil est en mode PLATINE, l'écran de l'appareil affiche «LINE».

Equaliseur :

L'appareil est équipé d'un équaliseur. L'équaliseur accorde les sons selon les types de musique du choix de l'utilisateur.pareil est équipé d'un équaliseur. L'équaliseur accorde les sons selon les types de musique du choix de l'utilisateur.





Appuyer sur le bouton «EQ» pour les choix nommés ci-dessus.
RADIO AM/FM

La réception des fréquences et les limites de réceptions dépendent des endroits où se trouve situé l'appareil.
Appuyer sur la touche «TUNER» sur la télécommande pour être en mode radio.



Appuyer encore une fois sur la touche «TUNER» pour sélectionner le mode désiré FM ou AM.
Pour changer de stations, appuyer sur la touche «SKIP» avant ou arrière selon si l'utilisateur souhaite faire avancer la bande ou la faire reculer.
Cet appareil est équipé d'un chercheur automatique de stations. Pour utiliser cette fonction, garder la touche «SKIP» appropriée appuyée (environ 1 seconde) jusqu'à ce que l'écran fasse défiler les stations. Si une des deux touche est appuyée pendant la recherche automatique, la recherche s'arrêtera à la station affichée».
Pour rechercher les stations manuellement, appuyer plusieurs fois sur la touche «SKIP» désirée jusqu'à l'atteinte de la station souhaitée.

En mode FM, l'écran affiche STEREO quand la station choisie est reçue en stéréo.

ENREGISTRER LES STATIONS

L'appareil permet de mémoriser jusqu'à 20 stations FM et 12 stations AM.
Pour sélectionner et programmer une station, mettre en mode radio sur la station à programmer.

Appuyer sur la touche «MEMORY» une fois. «--» s'affiche à droite de l'écran en clignotant.

Appuyer sur la touche «REPEAT» pour sélectionner un chiffre de programme. Le chiffre augmente à chaque fois que la touche est appuyée.

Appuyer «MEMORY» une dernière fois pour enregistrer la station.

Répéter les opérations pour enregistrer toutes les stations désirées.
Une fois toutes les stations enregistrées, appuyer sur la touche «REPEAT» pour sélectionner les stations.
Débrancher l'appareil effacera toutes les stations programmées.

LECTEUR CD

Ecouter un CD

Appuyer sur la touche «CD» sur la télécommande.
Appuyer sur la touche «OPEN/CLOSE» une fois pour ouvrir le chargeur CD.



Insérer le CD souhaité et appuyer sur la touche «OPEN/CLOSE» pour fermer le chargeur.
Quand le chargeur est fermé, le lecteur commence à lire les informations du CD. Quand cette lecture est terminée, l'écran affiche DISC. Les informations des pistes s'affichera sur l'écranÊ: temps total du CD et numéro de pistes sur le CD.



Appuyer sur la touche «PLAY/PAUSE» pour démarrer l'écoute qui débutera à la piste 1.
Pour écouter une autre piste, appuyer sur la touche «SKIP» avant ou arrière jusqu'à la piste souhaitée.
La piste change une par une, selon le nombre de pression sur les touches «SKIP». La touche «SKIP» avant fera avancer les numéros de piste et la touche «SKIP» arrière fera reculer les numéros de piste.



Pour avancer rapidement pendant une écoute, sur le même numéro de piste, appuyer pendant le temps d'avance souhaité sur la touche «SKIP» avant.
Pour reculer rapidement pendant une écoute, sur le même numéro de piste, appuyer pendant le temps de recul souhaité sur la touche «SKIP» arrière.
Pour mettre l'écoute en pause, appuyer sur la touche «PLAY/PAUSE». Pour remettre en écoute appuyer sur la même touche.

Pour répéter l'écoute d'une piste ou du CD complet, appuyer sur la touche «REPEAT».
Appuyer une fois, une piste est répétée et l'écran affiche REPEAT en clignotant.
Appuyer deux fois, le CD entier est répété et l'écran affiche REPEAT sans clignoter.
Appuyer une troisième fois et la fonction REPEAT est annulée.
Pour arrêter l'écoute, appuyer sur la touche «STOP».

Programmer le lecteur CD

Une fois le mode CD activé, le CD inséré appuyer sur la touche «MEMORY» une fois.

Sélectionner la piste à programmer en utilisant les touches «SKIP» avant et arrière

Appuyer une autre fois sur la touche «MEMORY». La piste est sélectionnée pour le programme.
Le programme peut contenir 16 pistes.

Répéter les étapes de programmes pour sélectionner les pistes souhaitées.
Quand la totalité des pistes sont programmées, appuyer sur «PLAY/PAUSE» pour commencer l'écoute.
Les pistes défilent dans l'ordre de la programmation.
Pour supprimer la programmation, appuyer sur la touche «MEMORY» et ensuite sur «STOP».
La programmation s'annule aussi en ouvrant le chargeur, quand l'appareil est éteint ou quand l'appareil est débranché du secteur.

LA PLATINE DISQUE

Préparer l'utilisation de la platine

Faire glisser le cache noir se trouvant sous le bras de la platine.
Dégager l'aiguille de sa protection.

Défaire le bras (16) de son emplacement en le déplaçant vers la droite. Ne pas oublier de le remettre à sa place initiale pour tout déplacement de l'appareil.

Les fonctions

Appuyer sur la touche «PHONO» de la télécommande.
Régler la vitesse de rotation de la platine (33 ou 45 tours) (17).
Placer le disque sur la platine (13).
Ajuster le volume avec la télécommande (37 et 38).
Pousser le bras sur la droite jusqu'au son «click». La platine tourne à présent.
Placer le bras à la main sur le bord du disque en le baissant doucement.
Quand le disque est terminé, le bras s'arrête automatiquement et retourne à son emplacement initial.

Accessoire supplémentaire :

adaptateur pour les 45 tours Pour écouter un 45 tours, prendre l'adaptateur (15) placé sur le côté du haut du bras et le placer au centre de la platine. Le disque peut alors être installé.

ENCEINTES EXTERNES

Des enceintes externes peuvent être installées sur l'appareil.
Les branchements pour l'installation d'enceintes externes se font par l'arrière de l'appareil. Ils sont distingués par l'interrupteur «int. /ext.».
Quand les enceintes extérieures sont branchées, l'interrupteur doit être sur l'«ext.».
Cette manipulation éteint les enceintes internes à l'appareil et retransmet le son sur les externes.
Si les enceintes internes sont utilisées, l'interrupteur est mis sur int. .

PROBLEMES RENCONTRES

L'appareil ne s'allume pas :

Vérifier que la prise est bien branchée.
Vérifier que la lumière «Stand By» est rouge.
Si le voyant de «Stand By» est rouge, appuyer sur la touche «STAND BY» et l'appareil doit se mettre en marche.

Il n'y a pas de son :

Vérifier que la fonction MUTE est n'est pas activée.
Vérifier que le volume n'est pas à zéro avec la télécommande ou sur l'écran.
Vérifier que l'interrupteur int. /ext. est sur int. (à moins que des enceintes extérieures soient utilisées).
Vérifier que l'appareil est allumé.

Le CD n'est pas lu :

Vérifier que le CD est correctement inséré.
Vérifier que le CD est propre.
Vérifier que la fonction CD est activée.

La télécommande ne fonctionne pas :

Remplacer les piles.
Vérifier que la télécommande est tenue correctement en direction de l'appareil.
Vérifier qu'aucun obstacle ne gène le passage de la commande entre la télécommande et l'appareil.

La platine ne fonctionne pas :

Vérifier que la fonction PHONO est activée.
Déplacer le bras à droite jusqu'au «click».

Les stations de radio ne restent pas programmées :

Vérifier que l'appareil n'a pas été débranché.
Mettre l'appareil en Stand By pour l'éteindre et ne pas le débrancher.

L APPAREIL

1- Enceintes
2- Récepteur
3- Ecran LCD
4- Voyant Stand By
5- CD OPEN/CLOSE
6- PLAY/PAUSE
7- STOP
8- SKIP <<
9- SKIP >>
11- Façade CD
12- STAND BY
13- Platine
14- Aiguille – Saphir
15- Adaptateur pour 45trs
16- Bras
17- Interrupteur vitesse
18- Repose bras
19- Raccord enceintes extérieures
20- Interrupteur enceintes Int. / ext.
21-Antenne extérieure
22- Prise branchement secteur
23- OPEN/CLOSE
24- PHONO
25- 3
26- 2
27- 6
28- 5
29- 9
30- 8
31- EQ
32- 10+
33- SKIP <<
34- SKIP >>
35- MEMORY
36- REPEAT
37- VOLUME +
38- VOLUME -
39- POWER
40- MUTE
41- CD
42- TUNER BAND
43- 1
44- 4
45- 7
46- 0
47- PLAY/PAUSE
48 -STOP